



# Instruction Manual of Electric Wet Heat Soup Warmer



[www.sunnex.com.hk](http://www.sunnex.com.hk)



English

Français

Español

Português

Deutsch

Dutch

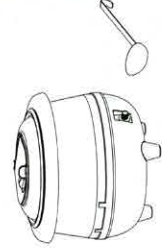
Arabic

中文


### Détail du produit




No. De l'article	82328(Sans la louche), 81328, 82328L
Shape / Forme	Corps en PP avec couvercle en acier inoxydable, 10ltr
Taille	40,0 (L) x 40, (B) x 38,0 (H)cm
Tension	220Volt, 50Hz
Consommation Electrique	380w




No. De l'article	87328(Sans la louche), 87328L, 87328P
Shape / Forme	Corps en PP avec couvercle transparent en polycarbonate, 10ltr
Taille	40,0 (L) x 40,0 (B) x 38,0 (H)cm
Tension	220Volt, 50Hz
Consommation Electrique	380w

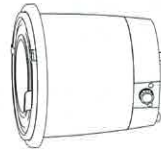


No. De l'article	E01-1001, E01-1002, E01-1003
Shape / Forme	Corps en PP avec couvercle en acier inoxydable, 10ltr
Taille	33,4 (L) x 32,8 (B) x 32,0 (H)cm
Tension	220 – 240Volt, 50Hz
Consommation Electrique	450w

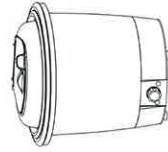


No. De l'article	E01-1011, E01-1012
Shape / Forme	Corps en PP avec couvercle transparent en polycarbonate, 10ltr
Taille	34,5 (L) x 33,5 (B) x 36,0 (H)cm
Tension	220 – 240Volt, 50Hz
Consommation Electrique	450w

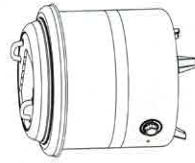

No. De l'article	83388(Sans la louche), 83388L
Shape / Forme	Acier Inoxydable, 10ltr
Taille	40,0 (L) x 40,0 (B) x 38,0 (H)cm
Tension	220Volt, 50Hz
Consommation Electrique	380w

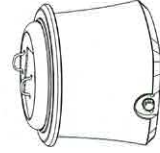

No. De l'article	E07-1001, E07-2001
Shape / Forme	Corps en PP avec couvercle en acier inoxydable, 10ltr
Taille	38,0 (L) x 38, 0(B) x 36,5 (H)cm
Tension	220Volt, 50Hz
Consommation Electrique	420w

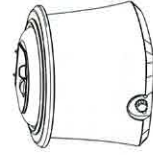

No. De l'article	E07-1011, E07-2011
Shape / Forme	Corps en PP avec couvercle transparent en polycarbonate, 10ltr
Taille	38,0 (L) x 38,0 (B) x 35,5 (H)cm
Tension	220Volt, 50Hz
Consommation Electrique	420w




**Attention**

- Cette marmite est conçue pour maintenir au chaud les soupes et non pas pour la cuisson.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau.
- Le niveau de l'eau recommandé doit atteindre le niveau d'eau indiqué (environ 1 litre) Ne jamais dépasser la ligne indiquée. Pour la série de marmite à soupe E01, E07, l'eau doit atteindre le niveau entre les marques Min (1,5 litres) et Max (environ 2 litres). Ne pas remplir au dessus du niveau Max.
- Ne pas utiliser/brancher la marmite lorsque le bac à eau est vide sous risque de mal fonctionnement.
- Au cas où plusieurs appareils sont branchés sur la même prise, consulter un électricien pour éviter une surcharge. Surcharger une alimentation électrique peut créer un incendie.
- Toute éclaboussure ou dépôt d'aliment doit être essuyé immédiatement sur les surfaces extérieures.
- Le Bain-Marie en acier inoxydable est lavable en lave vaisselle.
- Assurez-vous que le produit est éteint avant de le nettoyer.
- Cet appareil ne doit être posé et utilisé qu'en intérieur.
- Disposition / élimination du produit:  
Disposer de ce produit suivant les réglementations légales locales et nationales y compris celles concernant la réglementation du traitement et valorisation des déchets électroniques (weee).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant de handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils leur aient été données des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour être sûre qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée pour cette tâche pour éviter tout danger.
- Cet appareil est conçu pour utilisation dans les hôtels et restaurants.

**Schéma du produit**

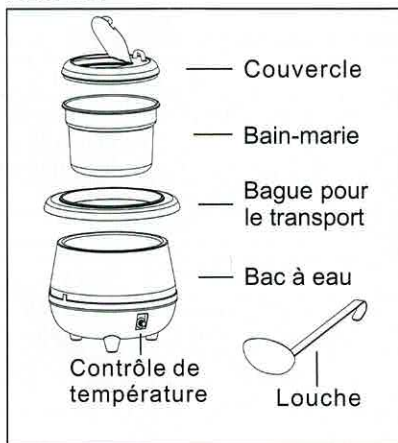
82328L




87328L



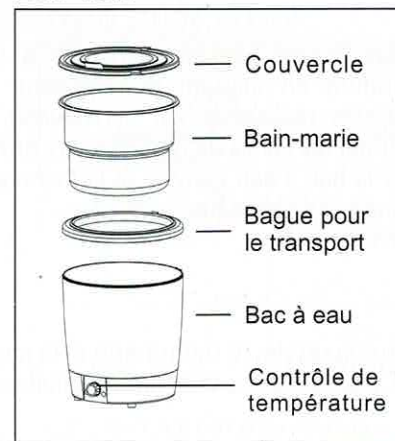
E01-1001




83388

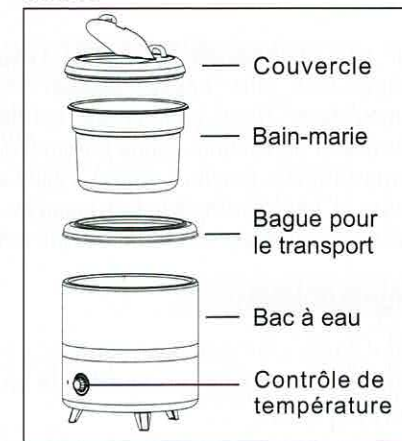

E07-1001, E07-2001

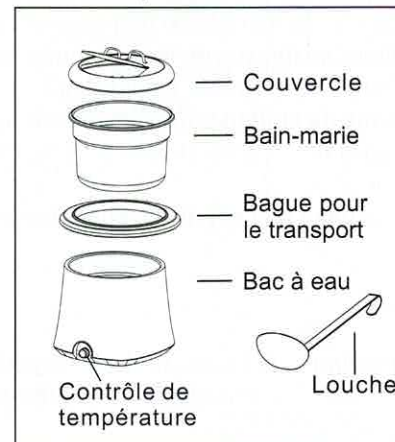

E07-1011, E07-2011

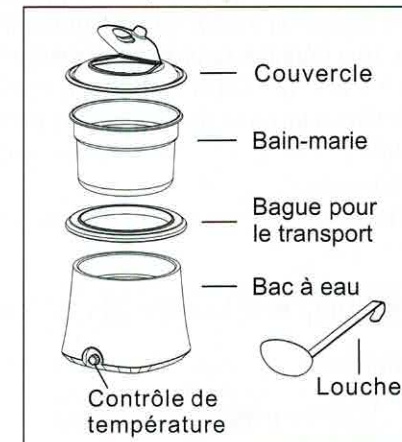**Mode d'emploi**

1. Assurer que le bouton est sur la position off et que le régulateur de température est au plus bas avant de brancher l'appareil.
2. Retirer le couvercle, la bague pour le transport et le Bain-marie et remplir le bac d'eau jusqu'au niveau indiqué à l'intérieur.
3. Il est recommandé de remplir le bain marie d'eau chaude dans la cuisine, placer la marmite sur la table de service, puis remplir le récipient avec la soupe chaude et le placer dans la marmite. Ne pas verser la soupe directement de la soupière, nous recommandons d'utiliser une louche, car la soupe chaude peut causer des blessures corporelles.
4. Tourner le régulateur de température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la lumière s'allume. Lorsque le bouton est tourné au maximum, la température de l'eau à l'intérieur du bac atteindra entre 85°C ±5°C. Lorsque la température atteint le maximum, le thermostat se coupe automatiquement et la marmite s'arrête de chauffer. Lorsque la température baisse à approx. 60°C (E01 séries) ou 70°C (pour les autres modèles), la marmite se mettra de nouveau à chauffer.

- Pour plus d'efficacité, utiliser de l'eau chaude. Si vous souhaitez chauffer à une température plus basse, baisser la température en utilisant le régulateur de température. Pour raisons de sûreté, lorsque la résistance est surchauffée, le thermostat de sécurité coupe automatiquement. Pour les séries de chafings E01,E07, le voyant à droite (couleur rouge) s'allume lorsque le bac à eau est vide et le thermostat coupe. Il faudra remplir le bac jusqu'au niveau indiqué à l'intérieur.
- Placer le couvercle sur le Bain-marie pour le service.

### Comment Nettoyer

- Avec l'aide d'un détergeant doux, nettoyer le couvercle, le Bain-marie et la louche.
- Pour les bagues de transport et la bac à eau, essuyer avec un chiffon humide et détergeant doux.
- Le Bain-marie en acier inoxydable et le couvercle sont lavable en lave vaisselle.
- Une résistance (Pour les séries E01,E07) sale ne fonctionne pas correctement. Afin d'assurer le bon fonctionnement du bac à eau, la résistance doit être lavée une fois tous les deux mois. Remplir le bac jusqu'au dessus de la résistance avec moitié vinaigre blanc distillé (ou acide citrique) et eau chaude. Laisser agir pendant quel ques heures et puis passer un coup de chiffon pour éliminer toutes saletés. Une fois nettoyé, rinser le bac à l'eau claire ( faites attention de ne pas éclabousser les prises)

**Attention:** Ne pas démonter le bac à eau de la base de l'appareil pour le nettoyage.

### Problemes et Possible Solutions

- Problème 1: La voyant lumineux s'éteint après 5mn que l'appareil soit branché .  
 Solution 1: Vérifier le niveau de l'eau dans le bac. Si il manque de l'eau, remplir à nouveau jusqu'au niveau marqué à l'intérieur.
- Problème 2: L'appareil ne chauffe pas l'eau ou l'eau boue.  
 Solution 2: Contactez votre distributeur Sunnex.

### Pièces supplémentaires

81328, 82328L, 82328

Image	Description	No.De la pièce
	Couvercle en acier inoxydable	21388L
	Bain-marie	11388B
	Louche uniquement pour 81328, 82328L	M411LA



87328L, 87328, 87328P

Image	Description	No. De la pièce
	Couvercle en polycarbonate	72388L
	Bain-marie	11388B
	Louche uniquement pour 87328L,87328P	M411LA

E01-1001, E01-1002, E01-1003

Image	Description	No. De la pièce
	Couvercle en acier inoxydable	S2443M0 / 200 for E01-1001 & E01-1002
	Couvercle en acier inoxydable	S2443M0/300 for E01-1003
	Bain-marie	B2442M

E01-1011, E01-1012

Image	Description	No. De la pièce
	Couvercle en polycarbonate	72389L
	Bain-marie	B2442M




83388, 83388L

Image	Description	No. De la pièce
	Couvercle en acier inoxydable	21388L
	Bain-marie	11388B
	Louche uniquement pour 83388L	M411LA






Français

E07-1001,E07-2001

Image	Description	No. De la pièce
	Couvercle en acier inoxydable	21388L
	Bain-marie	11388B
	Louche	M411LA

E07-1011,E07-2011

Picture	Description	No. De la pièce
	Couvercle en polycarbonate	72388L
	Bain-marie	11388B
	Louche	M411LA

### Information pour nous contacter

Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter notre distributeur local ou bien vous pouvez également nous contacter directement à l'adresse ci-dessous

**Département Export** (pour tous les marchés à l'étranger, sauf en Chine)

E-mail: [cs@sunnex.com.hk](mailto:cs@sunnex.com.hk) or [sales@sunnex.com.hk](mailto:sales@sunnex.com.hk)

Tel: +86-755-2555-4131 or +852-2775-0204

Website: [www.sunnex.com.hk](http://www.sunnex.com.hk)

Bureau de Hong Kong :

20/F., Sunbeam Plaza, 1155 Canton Road, Kowloon, Hong Kong.

Bureau de Chine (Sha Tou Jiao) :

2/F., Block A, Dong He Industrial Building,

Road, Sha Tou Jiao, Shen Zhen, China

**Chine département des ventes**

E-mail: [sales@sunnexchina.com](mailto:sales@sunnexchina.com)

Tel: +86-755-2555-1458

Website: [www.sunnexchina.com](http://www.sunnexchina.com)

Bureau de Chine (Sha Tou Jiao) :

2/F., Block A, Dong He Industrial Building,

Road, Sha Tou Jiao, Shen Zhen, China

[www.sunnex.com.hk](http://www.sunnex.com.hk)